

Den **Kabelschuh** der Leitungen **weiß/braun** und **braun** an einen **geeigneten Massepunkt** anschließen (ggf. ein Loch mit 3,5 mm Durchmesser bohren und beliegende Blechschraube und Zahnschleife für den Anschluss verwenden).

Die verbleibende Leitung **rot** des Leitungssatzes, nach Möglichkeit am fahrzeugseitigen Leitungstrang entlang, in die **Sicherungsbox im Fußraum Fahrerseite** verlegen (ggf. hierfür die Einstiegsverkleidungen auf der linken Fahrzeugseite ausbauen).

Das Leitungsende ca. 5 mm absisolieren und mit der Anschlussleitung (rot) des beliegenden **Sicherungsadapters** verbinden.

Den Sicherungsadapter gemäß folgender **Abbildung** an den **Dauerstrom (Klemme 30)** führenden Steckplatz „Room“ in der Sicherungsbox anschließen.
(Beliegende Flachstecksicherung - Minifuse, 10A - ist Sicherung für „neuen“ Verbraucher).

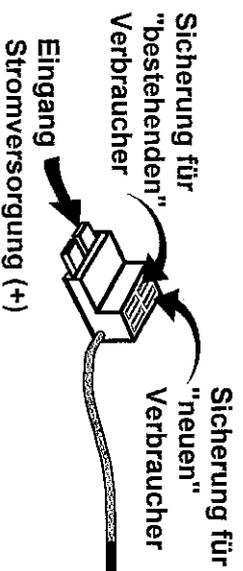


Abbildung: Montage des Sicherungsadapters

4. Funktionsprüfung

Die Masse-Leitung wieder an die Batterie anschließen.

Alle Funktionen mit einem geeigneten Prüfgerät prüfen.

Das Prüfgerät ist im Fachhandel erhältlich unter der **JAEGER-Artikelnummer:**

361009

Der Adapter zu Prüfgerät 361009 für 7-polige Steckdosen ist im Fachhandel erhältlich unter der **JAEGER-Artikelnummer:**

311052

Funktionshinweis Anhänger-Blinküberwachung:
Ein Defekt der Fahrtrichtungsanzeiger des Anhängers wird im Anhängerbetrieb von der fahrzeugseitigen **Kontroll-Leuchte** über eine Erhöhung der Blinkfrequenz angezeigt!

Alle Leitungsstränge des Einbausatzes entlang der fahrzeugseitigen Leitungsstränge verlegen, mit beiliegenden Kabelbindern fixieren und/oder in die vorhandenen Kabelhalterungen einlegen!
Alle Verkleidungen und demontierten Teile wieder einbauen.



ERICH JAEGER

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736669

Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

MAZDA DEMIO	ab 04/00
MAZDA 323 S (Stufenheck, 4-türig)	ab 09/98
MAZDA 323 P (Fließheck, 3-türig)	ab 03/97
MAZDA 323 F (Fließheck, 5-türig)	ab 09/98
MAZDA PREMACY	ab 06/99
MAZDA MPV	ab 11/99

Inhalt:

- 1 Steckdose 7-polig,
- 1 Leitungssatz 7-adrig,
- 1 Anhänger-Blinküberwachung mit integrierter Nebelschlußlichtabschaltung,
- 1 Gummidichtung für die Steckdose,
- 1 Tülle für 20 mm Durchführung,
- 1 Tülle für 39 mm Durchführung,
- 1 Sicherungsadapter mit Anschlussleitung (rot),
- 1 Flachstecksicherung (Minifuse), 10A,
- 3 Schrauben M5 x 30,
- 3 Muttern M5, selbstsichernd,
- 1 Blechschraube 4,8 x 16,
- 1 Zahnschleife,
- 2 Klebbandstreifen,
- 2 Kabelbinder 300 mm lang,
- 15 Kabelbinder 100 mm lang.

HINWEIS: Die Einbauanleitung ist dem Kunden auszuhändigen!

Durchzuführende Arbeiten, allgemein:

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen.
2. Durchführung für Leitungssatz herstellen.
3. Leitungssatz 7-adrig und Steckdose montieren.
4. Funktionsprüfung.

1. Masse-Leitung von der Batterie trennen

Aus Sicherheitsgründen ist die Masse-Leitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie zu trennen. Damit keine gespeicherten Daten verloren gehen empfiehlt sich der Einsatz eines **Ruhestrom-Erhaltungsgerätes (Herstellervorschriften beachten)**.

2. Durchführung für Leitungssatz herstellen

2.1. Alle Modelle außer MPV

Die Hutablage (falls vorhanden) entnehmen und die Rücksitze nach vorne klappen.

Die Kofferraum-Bodenabdeckung entnehmen oder nach vorne klappen und (falls vorhanden) die Abdeckung vom Reserverad-Stauraum entnehmen.

Das Reserverad entnehmen und die Verkleidung vom Heckabschlussblech ausbauen.

Die linke Kofferraum-Seitenverkleidung ausbauen und die rechte Kofferraum-Seitenverkleidung im hinteren Bereich lösen.

323 S (Stufenheck, 4-türig)

Die Abdeckung der fahrzeugsseitig vorhandenen Durchführung für den Leitungsstrang zur Anhängersteckdose, in der Rückwand des Reserverad-Stauraumes – Durchmesser 39 mm, entfernen (keine Bohrarbeiten erforderlich).

DEMO, 323 P (Fließheck, 3-türig), 323 F (Fließheck, 5-türig) und PREMACY

In der Nähe vom Halblech für die Steckdose, an geeigneter, ebener Stelle in der Rückwand des Reserverad-Stauraumes bzw. im Heckabschlussblech eine Bohrung mit 20 mm Durchmesser anbringen, entgraten, mit Korrosionsschutzmittel behandeln und trocknen lassen.

2.2. MPV

Die Verkleidung der Ladekante ausbauen.

Den Wagenheber-Stauraum an der linken Kofferraumseite öffnen.

Die linke und die rechte Kofferraum-Seitenverkleidung im hinteren Bereich lösen.

Das Schaumstoff-Formteil hinter der rechten Kofferraum-Seitenverkleidung nach unten klappen.

Den Kofferraum-Bodenteppich hinten lösen und anheben.

Das Reserverad (außenliegend) lösen und absenken.

Die Abdeckung der fahrzeugsseitig vorhandenen Durchführung für den Leitungsstrang zur Anhängersteckdose, im Kofferraumboden direkt vor dem Schloßträger – Durchmesser 12 mm, entfernen.

Diese Durchführung auf 20 mm Durchmesser aufbohren, entgraten, mit Korrosionsschutzmittel behandeln und trocknen lassen.

3. Leitungssatz 7-adrig und Steckdose montieren

Alle Modelle außer 323 S (Stufenheck, 4-türig)

Die Kleinere der beiden beiliegenden Durchführungsstüben (für 20 mm Durchführung) auf den Isolierschlauch des Leitungssatzes 7-adrig (Leitungssatzende zur Steckdose) aufschieben. (Evtl. geeignetes Gleitmittel verwenden).

323 S (Stufenheck, 4-türig)

Die größere der beiden beiliegenden Durchführungsstüben (für 39 mm Durchführung) so auf den Isolierschlauch des Leitungssatzes 7-adrig (Leitungssatzende zur Steckdose) aufschieben, daß der Hals der Tülle nach „außen“ zeigt. (Evtl. geeignetes Gleitmittel verwenden).

Alle Modelle

Das Leitungssatzende 7-adrig mit Aderendhülsen durch die unter Punkt 2 angebrachte bzw. vorhandene Durchführung vom Kofferraum nach außen, und weiter durch das Loch im Halblech für die Steckdose verlegen.

Beiliegende Gummidichtung für die Steckdose auf das Leitungssatzende aufschieben. (Evtl. geeignetes Gleitmittel verwenden).

Den Kontakteinsatz aus der beiliegenden Steckdose herausdrücken.

(Deckel öffnen, Kontakteinsatz ist nur verrastet).

Den Kontakteinsatz der Steckdose wie folgt anschließen:

Leitung	Kontakt-Nr.	Funktion
schwarz/weiß	1/L	Fahrtrichtungsanzeiger, links
grau	2/5/4g	Nebelschlußleuchte
weiß/braun	3/3/1	Masse
schwarz/grün	4/R	Fahrtrichtungsanzeiger, rechts
grau/rot	5/5/8R	Rechte Schlußleuchte
schwarz/rot	6/5/4	Bremsleuchten
grauschwarz	7/5/8L	Linke Schlußleuchte

Den Kontakteinsatz wieder in das Steckdosengehäuse eindrücken, die Gummidichtung an die Steckdose schieben und die Steckdose mit den beiliegenden Schrauben und Muttern am Halblech befestigen.

Die am Leitungssatz aufgeschobene Durchführungsstübe positionieren und in das Durchführungslöcher zum Kofferraum einsetzen.

ACHTUNG!

- Auf ordnungsgemäßen Sitz der Dichtungselemente achten!
Speziell die Dichtung am Leitungsausstritt aus der Steckdose muß auf dem Isolierschlauch sitzen, nicht nur auf den Einzel-Adern!
- Leitungssatz so verlegen, daß keine Scheuerstellen entstehen können!
- Leitungssatz nicht in der Nähe der Auspuffanlage verlegen!!

Das mit **R** gekennzeichnete Leitungssatzende zur fahrzeugsseitigen Steckverbindung 6-fach für die rechte Schlußleuchte verlegen.

Diese fahrzeugsseitige Steckverbindung 6-fach auftrennen, mit den passenden Gegenstücken des Leitungssatzteils zusammenstecken und verrasten.

Das mit **L** gekennzeichnete Leitungssatzende zur fahrzeugsseitigen Steckverbindung 6-fach für die linke Schlußleuchte verlegen.

Diese fahrzeugsseitige Steckverbindung 6-fach auftrennen, mit den passenden Gegenstücken des Leitungssatzteils zusammenstecken und verrasten.

Die beiliegende Anhänger-Blinküberwachung auf das Steckgehäuse 14-fach des Leitungssatzes stecken, verrasten und an geeigneter Stelle an der linken Kofferraumseite, z. B. mit beiliegenden Klebbandstreifen, befestigen.